

PREMIER 

CARGA DE PROTOCOLO

TISA SC-ONE

CARGAR FIRMWARE EN LA BÁSCULA

01.

Encienda la báscula y espere hasta que esté lista para funcionar.

02.

A continuación, conecte la báscula a un puerto COM disponible en el ordenador.

03.

Ejecute el software de carga firmware “downloadProgram_V1.1.exe”.

04.

En el campo “Puerto Serie”, seleccione el puerto serie al que está conectada la báscula.

05.



En “Baudios”, seleccione la velocidad 9600.

06.


Después, seleccione el archivo de firmware disponible en la carpeta, haciendo clic en el botón “Abrir archivo”.

07.

Por último, haga clic en el botón “Transferir”. Aparecerá una barra de carga en la parte inferior del programa.

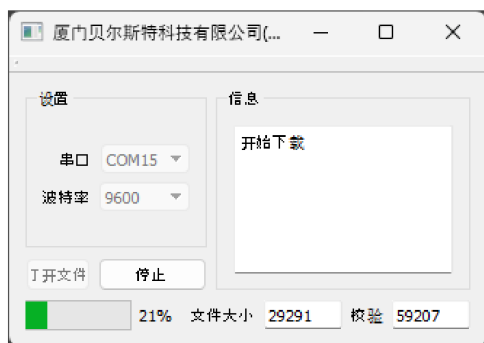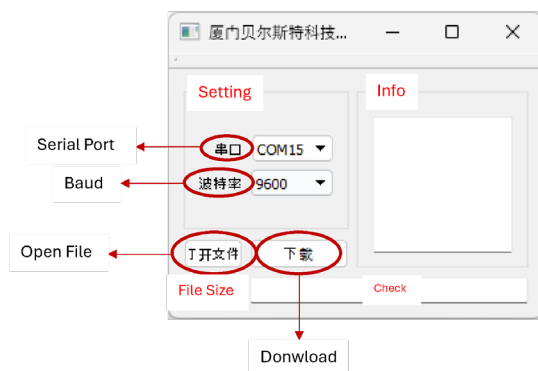

Cuando alcance el 100 %, la balanza se reiniciará.

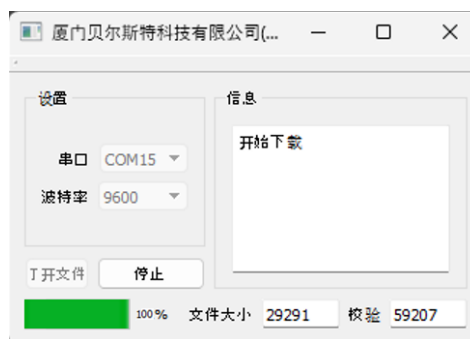

Realice las pruebas necesarias.